



شرح عملکرد قسمت‌های مختلف دستگاه :

صفحه نمایشگر (در مدل ترازودار): از طریق این نمایشگر وزن کالباس برش خورده بر روی سینی ترازو دستگاه نمایش داده می شود.

دسته مدرج : این قطعه برای تنظیم ضخامت برش کالباس به کار می رود.

قطعه سوزنی : وقتی ارتفاع کالباس به کمتر از ۴ سانتیمتر می رسد، این قطعه باید پشت کالباس قرار گیرد تا هنگام برش از دستان شما محافظت کند.

صفحه کنترل ضخامت برش : این بخش از دستگاه محل قرارگیری کالباس جهت برش توسط تیغ دستگاه می باشد.

تیغه برش : این قطعه عمل اصلی برش را انجام می دهد که موارد زیر در مورد آن باید رعایت شود :


- در پایان هر استفاده، تیغ دستگاه را بوسیله یک اسفنج نرم دار با رعایت نکات ایمنی تمیز نمایید.
- از نزدیک کردن بیش از اندازه دست به تیغ خودداری نمایید.
- از وارد کردن ضربه به تیغ به شدت خودداری کنید.
- از بردن موادی به غیر از کالباس با دستگاه جدا خودداری نمایید.

تنظیم نگهدارنده کوسه ای :

پس از تنظیم ضخامت برش، توسط این پیچ شما می توانید تنظیمات انجام شده را ثابت نمایید.


روغن کاری دستگاه :

قسمت‌های مشخص شده را به صورت دوره ای، یک بار در ماه، به وسیله ظرف روغن قرار داده شده در متعلقات دستگاه، روغن کاری کنید تا حرکت اجزاء متحرک دستگاه روان تر شود.

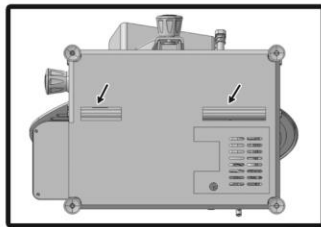

محل روغن کاری

تنظیم نگهدارنده کوسه ای

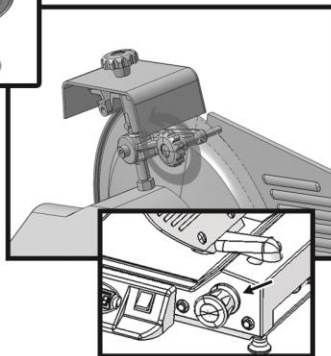


متعلقات دستگاه :


- سینی پلاستیکی تخت با کفه استیل (در مدل ترازو دار)
- راهنمای استفاده از کالباسر
- ظرف روغن و آچار آلن

نکاتی چند قبل از روشن کردن دستگاه :


- دستگاه را در جایی مسطح و بدون حرکت قرار دهید.
- از نزدیکترین پریز برق برای تغذیه دستگاه استفاده نمایید.
- از پریز ارت دار برای تغذیه دستگاه استفاده نمایید.
- از قراردادن دستگاه در مجاورت رطوبت و مسیر باد کولر خودداری نمایید.
- پیشینه ظرفیت ترازو ۳ کیلوگرم می باشد، بنابراین از قرار دادن بیش از ۳ کیلوگرم روی ترازو جدا خودداری کنید.
- در مدل ترازو دار صفحه نمایشگر وزن بعد از مدت ۵ دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود (stand by) و با قرار دادن بار روی سینی مجدداً فعال می شود.
- در مدل ترازو دار هیچ کالایی به مدت طولانی بر روی سینی ترازو قرار داده نشود.
- در مدل ترازو دار برداشتن و یا قرار دادن سینی روی دستگاه باید به طور یکنواخت و متعادل و به آرامی انجام شود.
- برای جابجایی دستگاه کالباسر فقط از قسمت‌های زیر دستگاه استفاده کنید.

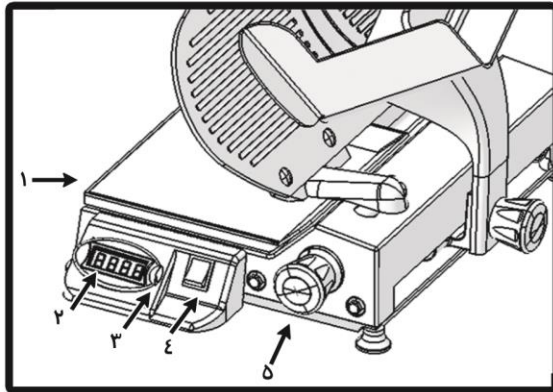

- ۱ - سینی ترازوی دستگاه (در مدل ترازو دار)
- ۲ - صفحه نمایشگر (در مدل ترازو دار)
- ۳ - کلید صفر دستگاه (Zero) (در مدل ترازو دار)
- ۴ - کلید روشن/خاموش (On/Off)
- ۵ - دسته مدرج

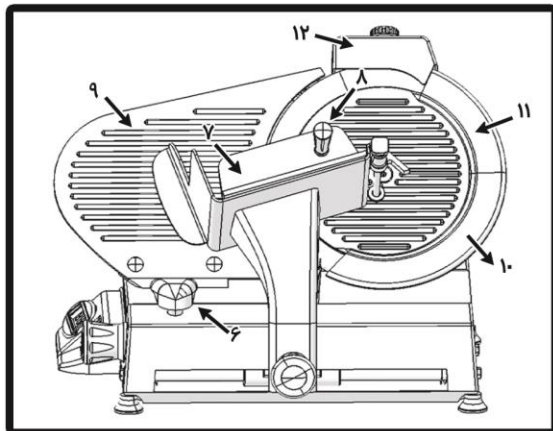

- ۶ - پایه صفحه کنترل ضخامت برش (استیل دار)
- ۷ - قطعه سوزنی
- ۸ - دسته ی سوزنی
- ۹ - صفحه کنترل ضخامت برش (کوسه ای)
- ۱۰ - تیغه برش
- ۱۱ - محافظ تیغ
- ۱۲ - مجموعه حفاظ سنگ

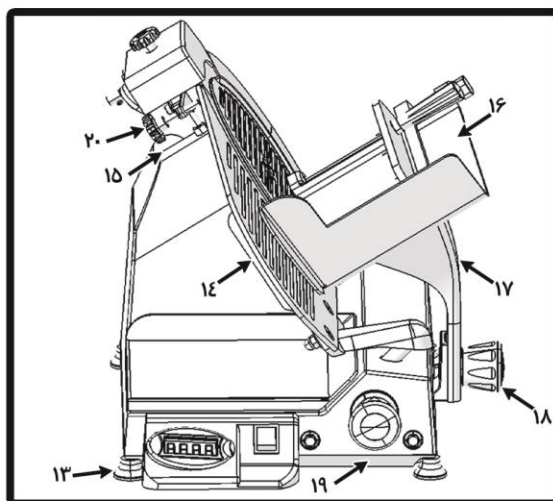

- ۱۳ - پایه لاستیکی دستگاه
- ۱۴ - پاک کننده تیغ
- ۱۵ - پایه محافظ کوسه ای
- ۱۶ - صفحه نشیمن کالباسبر (ال)
- ۱۷ - پایه صفحه نشیمن کالباس (بازویی)
- ۱۸ - مهره نگهدارنده بازویی
- ۱۹ - کاور دستگاه
- ۲۰ - نگهدارنده کوسه ای



SCAN ME