

نمونه فاکتور باسکول

فاکتور مشتری

شرکت توزین توان سنجش

شماره فاکتور: ۱۶
شماره ترازو: ۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
ساعت: ۱۲:۳۲:۲۷

نام کالا	وزن	فی	مبلغ
سیبب زرد	۳۹۸.۸۰۰	۳۰.۰۰۰	۱۱۹۶۴.۰۰۰
پر قندل	۳۸۰.۸۰۰	۳۵.۰۰۰	۱۳۳۵۸.۰۰۰

مبلغ کل: ۲۵,۹۲۲,۰۰۰ تومان

جمع وزن: ۷۷۹.۶۰۰
تعداد اقلام: ۲
کرج کاشهر ۰۲۶۳۳۱۳۶

خوش آمدید

فاکتور مشتری

شرکت توزین توان سنجش

شماره فاکتور: ۵
شماره ترازو: ۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
ساعت: ۱۱:۵۳:۱۴

نام کالا	وزن	فی	مبلغ
کالا	۳۵.۱۵۰	۱۵.۰۶۵	۵۲۹۵۳۵

مبلغ کل: ۹۷۷,۸۵۷ تومان

جمع وزن: ۶۵.۱۰۰
تعداد اقلام: ۲
کرج کاشهر ۰۲۶۳۳۱۳۶

عملیات شمارش

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
ساعت: ۱۴:۵۸:۱۴

وزن قطعات	وزن واحد	تعداد نمونه	تعداد قطعات
۴۴.۴۵۵	۰.۱۹۳	۱۰۰	۲۲۹

فاکتور توزین

شرکت توزین توان سنجش

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
ساعت: ۱۲:۳۶:۲۵

وزن: ۵۲.۸۰۰ کیلوگرم


نمونه لیبل باسکول

شرکت توزین توان سنجش

نام کالا: ۲۸/۹۵۰
وزن: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۲:۳۲:۳۸

شرکت توزین توان سنجش

نام کالا: ۳۲/۱۰۰
وزن: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۲:۳۲:۳۸

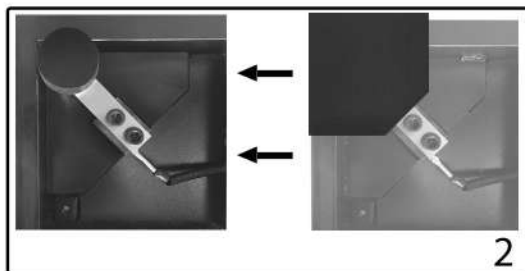

امکانات و توانایی های باسکول های محک

- ۱- دارای نمایشگر LED
- ۲- دارای حافظه مشتری
- ۳- دارای باتری قابل شارژ
- ۴- دارای شبکه بی سیم (WIFI)
- ۵- شاسی بسیار محکم و مقاوم
- ۶- مقاوم در برابر نور و گرما
- ۷- دارای گواهی لودسل OIML
- ۸- دارای نشان استاندارد ملی ایران
- ۹- سرعت بالا در توزین و پایدار شدن
- ۱۱- امکان پارسنگ کردن در دو حالت مختلف
- ۱۲- قابلیت استفاده در محیط های تجاری و صنعتی
- ۱۳- دقت بسیار بالا در توزین و ثابت شدن وزن
- ۱۴- امکان اتصال به چاپگر جانبی محک و چاپ فاکتور فروش
- ۱۵- امکان اتصال به کامپیوتر از طریق پورت سریال RS 232
- ۱۶- امکان چاپ گزارش فروش تجمیعی و جزئی (در صورت اتصال به چاپگر)
- ۱۷- دارای آلارم هشدار دهنده برای وزن بیش از حد مجاز ظرفیت دستگاه
- ۱۸- قابلیت اتصال به لیبل پرینتر و دستگاه پوز بانکی به صورت مستقیم
- ۱۹- قابلیت چرخش نمایشگر در جهت عمودی ۱۸۰ درجه و افقی ۳۶۰ درجه
- ۲۰- قابلیت چاپ لیبل در دو فرمت چاپ (در صورت اتصال به لیبل پرینتر جانبی)
- ۲۱- امکان شمارش قطعات هم وزن به همراه چاپ فاکتور (حالت قطعه شمار)
- ۲۲- قابلیت نصب محافظ نمایشگر برای امنیت نمایشگر (به درخواست مشتری)
- ۲۳- قابلیت چاپ وزن بدون وارد کردن قیمت (در صورت اتصال به چاپگر محک)
- ۲۴- امکان توزین چند مرحله ای (برای توزین بیش از ظرفیت دستگاه) به همراه چاپ فاکتور
- ۲۵- دارای ۱۵۰ حافظه جهت ثبت فی کالا و همچنین ۱۵۰ حافظه نام کالا از طریق نرم افزار
- ۲۶- قابلیت چاپ بارکد سطر در سه حالت مختلف در فاکتور (در صورت اتصال به چاپگر جانبی)

راهنمای نصب و راه اندازی باسکول ۴ لودسل محک

- ۱- مشتری گرامی از اتصال کابل نمایشگر به محل اتصال مطمئن شوید
- ۲- پایه های محافظ باسکول را قبل از استفاده حتما از بدنه باسکول جدا کنید
- ۳- اگر روی صفحه نمایش E1 ظاهر شود، یعنی اتصال کابل درست برقرار نشده است

راهنمای باسکول های چهار لودسل دیجیتال محک - 13000 DF

مشاهده شماره سریال → ۰ → مشاهده وزن → ۰ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱	مشاهده شماره سریال
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ و ۱ → ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۲	تنظیم ساعت
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ و ۱ → ۲ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۳	تنظیم تاریخ
ذخیره → تنظیم ساعت با کلیدهای ۰ و ۱ → ۳ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۴	تنظیم درگاه خروجی
ذخیره → انتخاب گزینه Printer با کلیدهای ۰ و ۱ → ۳ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۵	تنظیم چاپگر (در صورت اتصال چاپگر)
شروع شمارش → ۴ → قرار دادن قطعه یا قطعات → وارد کردن تعداد کالا → ۴ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۶	شمارش
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ و ۱ → ۵ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۷	تنظیم نور نمایشگر
چاپ → ... → ذخیره → قرار دادن وزن دوم روی باسکول → ذخیره → قرار دادن وزن اول روی باسکول → ۶ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۸	توزین چند مرحله ای
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ و ۱ → ۷ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۹	تنظیم دقت
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۸ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱۰	تعیین تعداد چاپ
ذخیره → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → ۹ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱۱	تنظیم صدای بازار
ذخیره → انتخاب ریال و تومان با اعداد ۰ یا ۱ → ۴ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱۲	تنظیم واحد پول
ذخیره → انتخاب کلید ۰ و ۱ → حافظه → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱۳	تنظیم نوع گزارش (تجمیعی و جزئی)
قرار دادن بار یا قطعه داخل ظرف → پارسنگ → قرار دادن ظرف روی باسکول	۱۴	پارسنگ
ذخیره → انتخاب کلید ۰ و ۱ → مشتری → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	۱۵	فعال کردن بارکد سطر
وارد کردن حافظه مورد نظر ۱ - ۱۵۰ → ذخیره (به مدت ۲ ثانیه) → وارد کردن قیمت	۱۶	ذخیره کردن قیمت
وارد کردن حافظه مورد نظر ۱ - ۱۵۰ → ذخیره (به مدت ۲ ثانیه) → عدد ۰ را وارد کنید	۱۷	پاک کردن قیمت وارد شده
فروش / چاپ → قرار دادن جنس روی باسکول → ۱ - ۱۵۰ → وارد کردن عدد حافظه → حافظه	۱۸	فروش از حافظه ها
فروش / چاپ → وارد کردن قیمت	۱۹	فروش دستی
چاپ → فروش (به مدت ۲ ثانیه)	۲۰	چاپ گزارش
فروش / چاپ → ... → مشتری → وارد کردن قیمت → قرار دادن کالای ۲ بر روی باسکول → مشتری → ... → مشتری → وارد کردن قیمت → قرار دادن کالای ۱ بر روی باسکول (دستی / حافظه)	۲۱	حساب مشتری

کد خطا	مفهوم
E1	اشکال در ارتباط سریال بین برد اصلی و برد DJB
E2	خطا در قرائت یک یا چند عدد از آی سی های ADC توسط برد DJB
E3	وزن مجموع قرائت شده از چهار Loadcell خارج از محدوده مورد انتظار است
E4	برد اصلی فاقد اطلاعات کالیبراسیون است
E5	اطلاعات کالیبراسیون برد اصلی مغایر با اطلاعات برد DJB است